

Программатор BMW-01

Программатор BMW-01

08/24/2021

1	Инструкция по настройке	4
2	Список поддерживаемых автомобилей.....	5
3	Список совместимости с оборудованием	6
4	Обратная связь	7
5	Инструкция по настройке	8
5.1	Этап 1.....	8
5.2	Этап 2.....	8
5.3	Этап 1.....	11
5.4	Этап 2.....	12
5.5	Этап 1.....	15
5.6	Этап 2.....	16
6	Список поддерживаемых автомобилей.....	20
7	Список совместимости с оборудованием	24
8	Обратная связь	25
8.1	Помогите нам сделать инструкции для охранных комплексов лучше.	25
8.2	Отправляйте свои вопросы и предложения. Для этого заполните форму, представленную ниже:	25

1 Инструкция по настройке

2 Список поддерживаемых автомобилей

3 Список совместимости с оборудованием

4 Обратная связь

5 Инструкция по настройке

Программатор **StarLine BMW-01** используется для активации бесключевого обхода штатного иммобилайзера автомобилях BMW в F-кузове.

Перед началом активации убедитесь, что функция доступна для Вашего автомобиля (см. таблицу).

Процедура активации бесключевого обхода штатного иммобилайзера в зависимости от установленного охранного комплекса:

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine A93

5.1 Этап 1




1. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в модуль 2CAN+2LIN с помощью приложения StarLine Мастер.
2. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
3. Подключите охранный комплекс к цифровым шинам CAN-A и CAN-B автомобиля в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
4. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту.
5. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного звукового сигнала на сирену.
6. Подключите модуль 2CAN+2LIN к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер.
7. Выполните процедуру CopyKey.

После завершения первого этапа запрещается подключать охранный комплекс к шинам CAN автомобиля.


5.2 Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем DDE.

2. Выберите из комплекта программатора BMW-01 кабельную сборку и подключите ее в штатные разъемы блока управления двигателем в соответствии с рисунком.

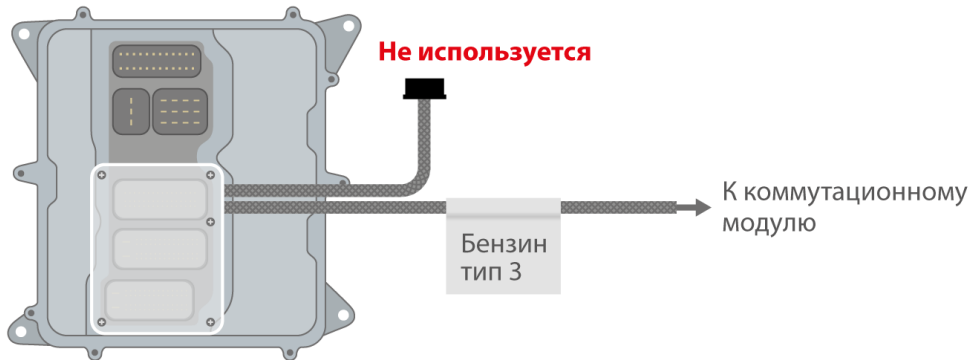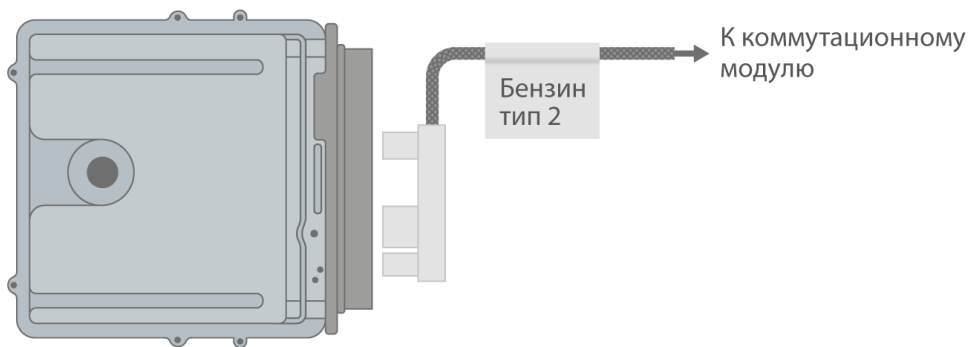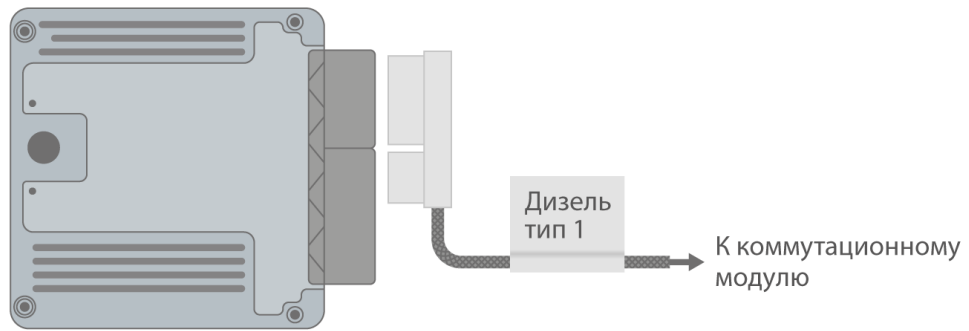

3. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой.

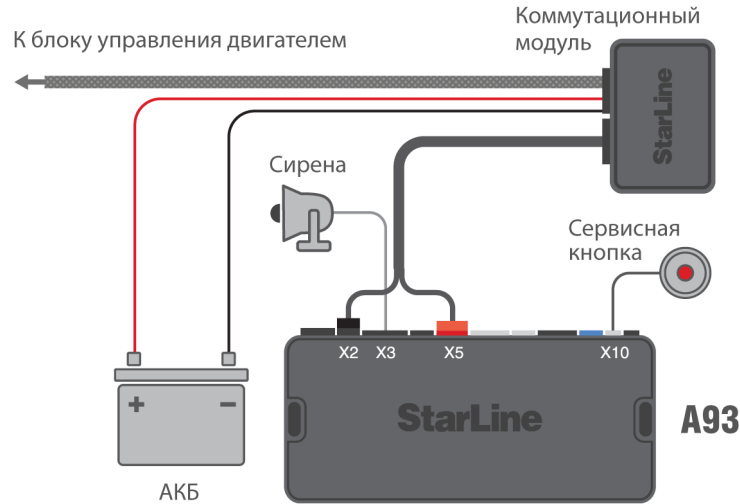

4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного звукового сигнала на сирену.
5. Отсоедините цепи питания от A93, подключите модуль 2CAN+2LIN к компьютеру с помощью USB-кабеля.
6. Выполните процедуру CopyKey с помощью приложения StarLine Master.
7. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine E96, S96, E96v2, S96v2

5.3 Этап 1





1. Выполните сброс на заводские настройки.
2. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Мастер.
3. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
4. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
5. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту.
6. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену, или сервисную кнопку, или кнопку трансивера.
7. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер.
8. Выполните процедуру CopyKey.

Запрещается подключать охранный комплекс к шине CAN автомобиля после выполнения первого этапа.


5.4 Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем DDE.

2. Выберите из комплекта программатора BMW-01 кабельную сборку и подключите ее в штатные разъемы блока управления двигателем в соответствии с рисунком.

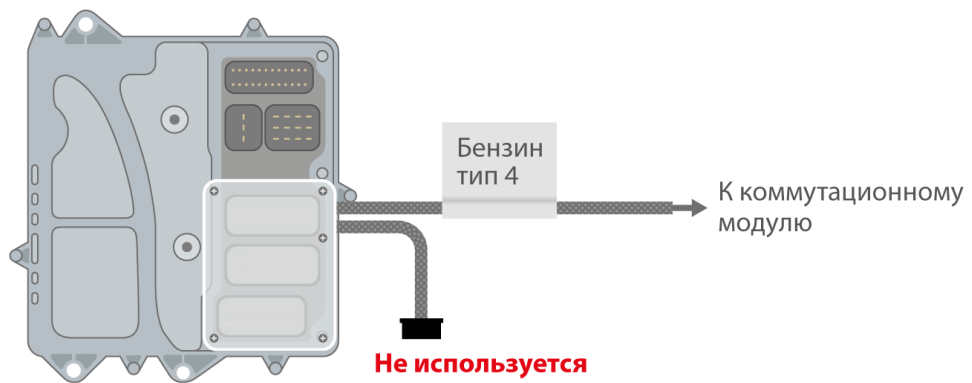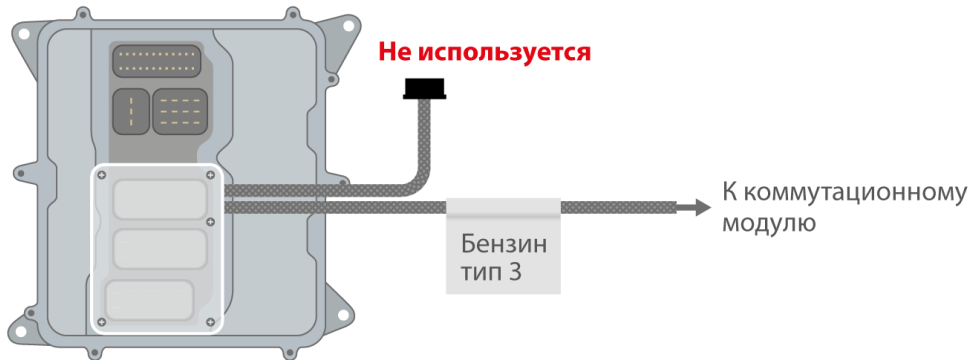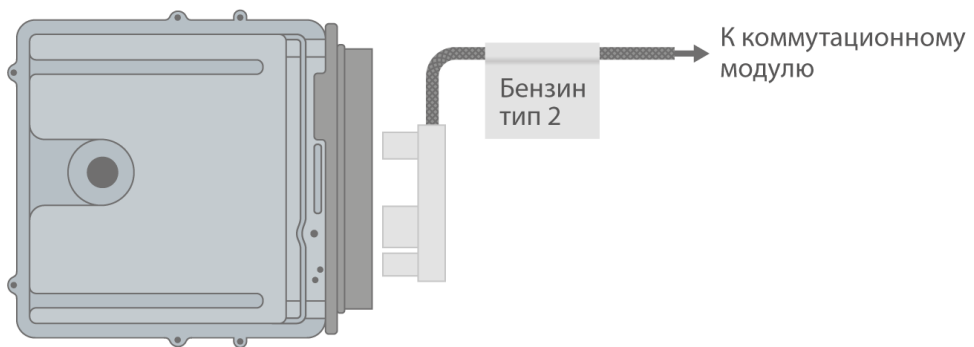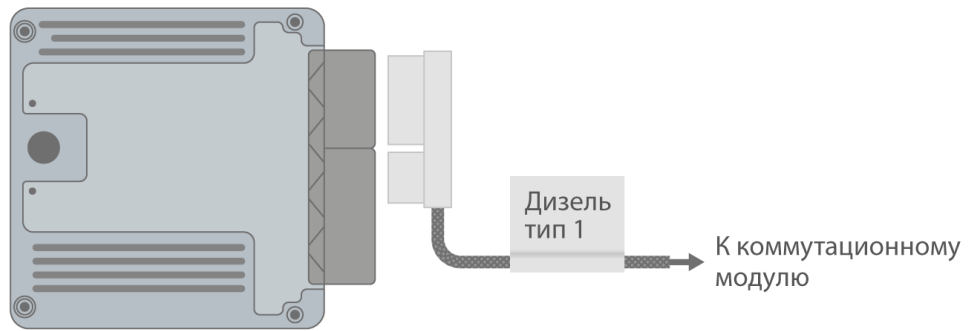

3. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой.

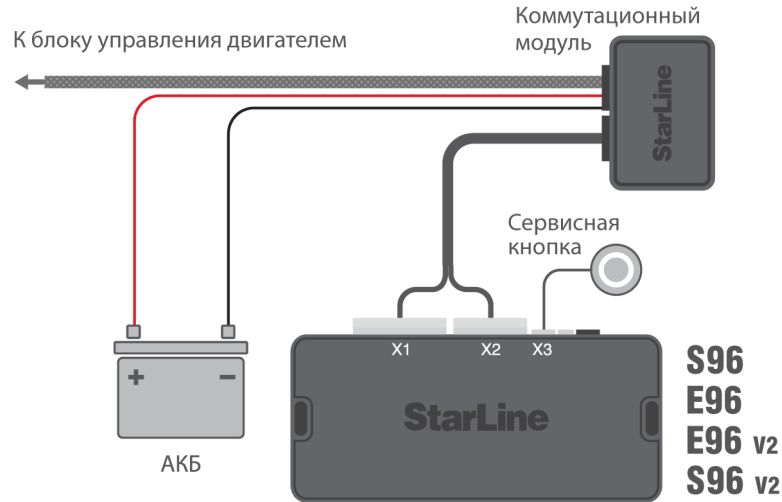

4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного светового сигнала на сервисной кнопке.
5. Подключите охранный комплекс к компьютеру и выполните процедуру СоруKey с помощью приложения StarLine Master.
6. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

Обход штатного иммобилайзера для охранных комплексов StarLine A96, B96, D96, A96v2, B96v2, D96v2

5.5 Этап 1





1. Выполните сброс на заводские настройки.
2. Скачайте на сайте can.starline.ru индивидуальную прошивку автомобиля и загрузите в охранный комплекс с помощью приложения StarLine Мастер.
3. Выберите в главном окне приложения модель автомобиля и сохраните изменения.
4. Подключите охранный комплекс к автомобилю в соответствии с информацией на сайте can.starline.ru в разделе «Точки подключения».
5. Включите и выключите зажигание, подождите одну минуту.
6. Нажмите сервисную кнопку 14 раз, включите зажигание и дождитесь подтверждающего двойного сигнала на сирену, или сервисную кнопку, или кнопку трансивера.
7. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите приложение StarLine Мастер.
8. Выполните процедуру СоруKey.

Запрещается подключать охранный комплекс к шине CAN автомобиля после выполнения первого этапа.


5.6 Этап 2

1. Выключите зажигание, снимите клемму аккумулятора и аккуратно отсоедините блок управления двигателем.

2. Выберите из комплекта программатора BMW-01 кабельную сборку и подключите ее в штатные разъемы блока управления двигателем в соответствии с рисунком.

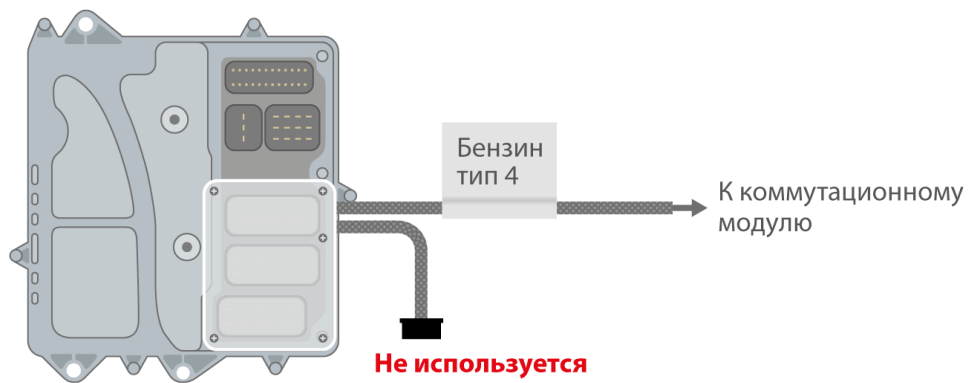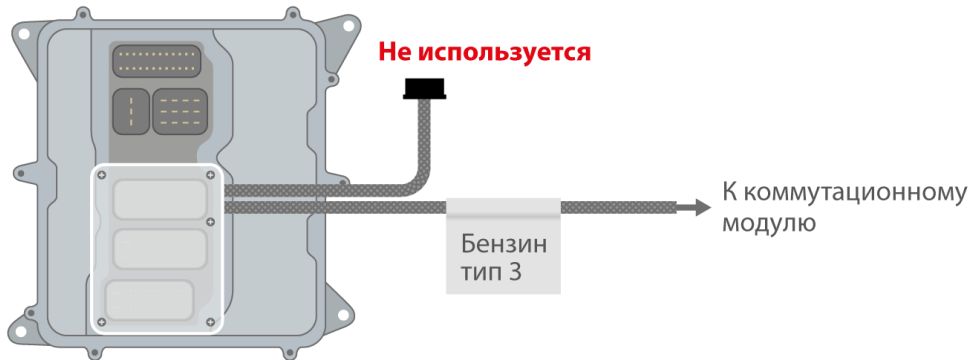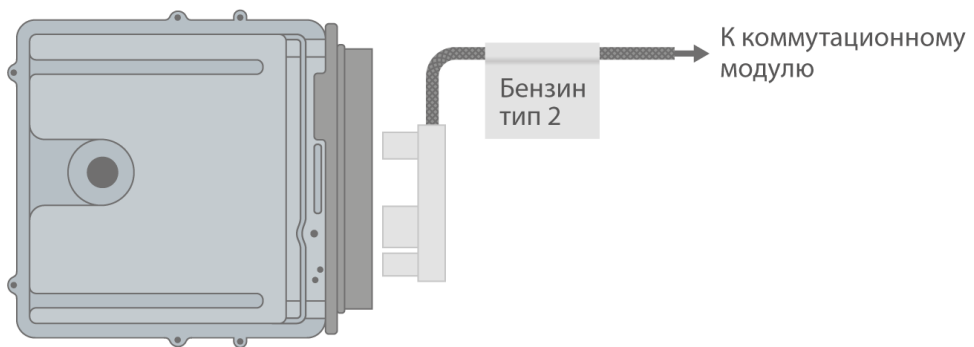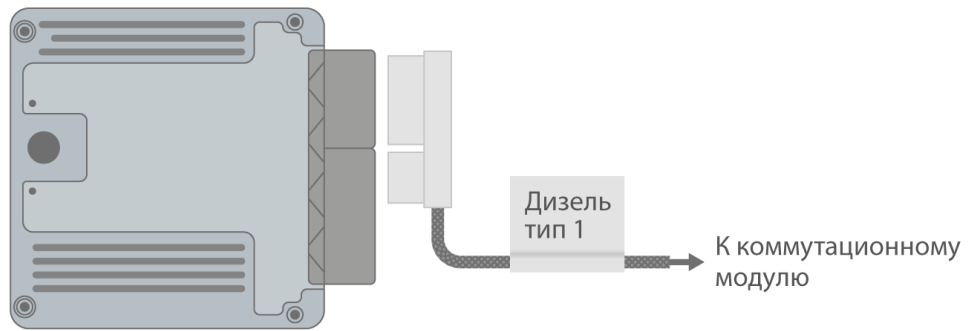



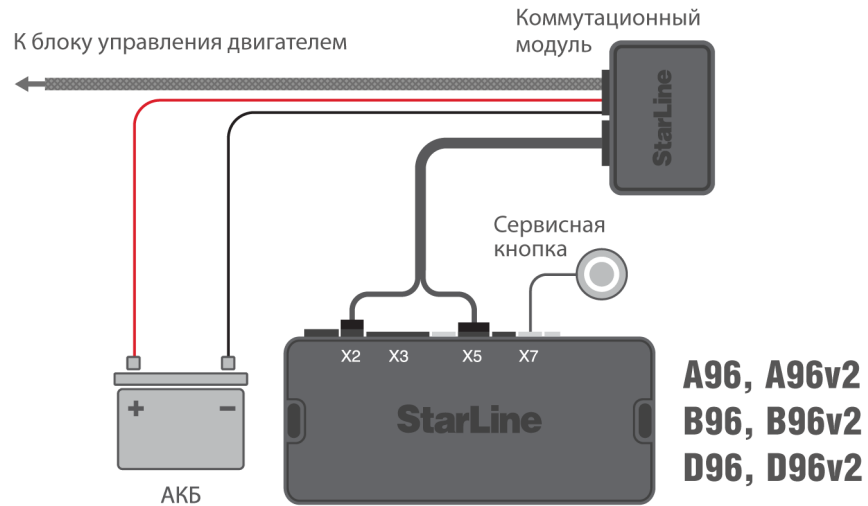




















3. Подсоедините блок управления двигателем к охранному комплексу через коммутационный модуль в соответствии со схемой.



4. Нажмите сервисную кнопку 14 раз и дождитесь подтверждающего двойного светового сигнала на сервисной кнопке.
5. Подключите охранный комплекс к компьютеру и выполните процедуру СоуKey с помощью приложения StarLine Master.
6. Повторно загрузите индивидуальную прошивку автомобиля, скачанную ранее с сайта can.starline.ru.

6 Список поддерживаемых автомобилей

Комплектация	Марка двигателя	Поддержка
Серия 1		
114d	B37D15, N47D16	✓
114i	N13B16	✓
116d	B37D15, N47D20	✓
116i	B38B15	✗
116i	N13B16	✓
118d, 118d xDrive	B47D20, N47D20	✓
118i	B38B15	✗
118i	N13B16	✓
120d, 120d xDrive	B47D20, N47D20	✓
120i	B48B20	✗
120i	N13B16	✓
125d	B47D20, N47D20	✓
125i	N20B20	✓
135i, 135i xDrive		✓
140i	B58B30	✗
Серия 3		
316d	B47D20, N47D20	✓
316i	N13B16	✓
318d, 318d xDrive	B47D20, N47D20	✓
318i	B38B15	✗
320d, 320d xDrive	B47D20, N47D20	✓
320i, 320i xDrive	N20B20	✓

320i, 320i xDrive	B48B20	
326d	N47D20	
326d	N26B20	
328i, 328i xDrive	N20B20, N26B20, N51B30, N52B30	
330d, 330d xDrive	N57D30	
330i, 330i xDrive	B48B20	
335d xDrive	N57D30	
335i, 335i xDrive	N55B30	
340i, 340i xDrive	B58B30	
Серия 4		
418d	B47D20, N47D20	
418i	B38B15	
420d, 420d xDrive	B47D20, N47D20	
420i, 420i xDrive	N20B20	
420i, 420i xDrive	B48B20	
425d	N47D20	
428i, 428i xDrive	N26B20, N20B20	
430i, 430i xDrive	B48B20	
435i, 435i xDrive	N55B30	
440i, 440i xDrive	B58B30	
Серия 5		
518d	B47D20	
520d, 520d xDrive	N47D20, N47D20	
523i	N52B25, N53B30	
525d, 525d xDrive	N47D20, N57D30	

528i	N20B20	✓
528i	N52B30	✗
525d, 525d xDrive	N47D20, N57D30	✓
530d, 530d xDrive	N57D30	✓
530i	N53B30	✗
535d, 535d xDrive	N57D30	✓
535i, 535i xDrive	N55B30	✓
550d	N57D30	✓
550i, 550i xDrive	N63B44A	✗
550i, 550i xDrive	N63B44B	✓
Серия 6		
640d, 640d xDrive	N57D30	✓
640i, 640i xDrive	N55B30	✓
X3		
18d sDrive	B47D20, N47D20	✓
20d xDrive	B47D20, N47D20	✓
20i sDrive	N20B20	✓
20i xDrive	N20B20	✓
28i sDrive	N20B20	✓
28i xDrive (2011-2013)	N52B30	✗
28i xDrive (2014-2017)	N52B30	✓
30d xDrive	N57D30	✓
35d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive	N55B30	✓
X4		

20d xDrive	B47D20	✓
20i xDrive	N20B20	✓
20i xDrive	B48B20	✗
28i xDrive	N20B20	✓
35i xDrive	N55B30	✓
30i xDrive	B48B20	✗
40i xDrive	B58B30	✗
X5		
25d xDrive, 25d sDrive	B47D20, N57D30	✓
28i xDrive	N20B20	✓
30d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive, 35i sDrive	N55B30	✓
40d xDrive	N57D30	✓
50i sDrive	N63B44	✓
X5M	S63B44	✓
X5M 50d	N57D30	✓
X6		
30d xDrive	N57D30	✓
35i xDrive	N55B30	✓
40d xDrive	N57D30	✓
M50d xDrive	N57D30	✓
50i xDrive	N63B44	✓
X6 M	N63B44	✓

7 Список совместимости с оборудованием

Название	Поддержка
StarLine 2CAN+2LIN, 2CAN+2LINv2	✘
StarLine 2CAN+2LINv3	✘
StarLine 2CAN+2LINv4	Временно недоступно
StarLine 2CAN	✘
StarLine CAN+LIN	✘
StarLine A66, A96, AS96	✘
StarLine A97, B97, D97	✔
StarLine AS96v2	✘
StarLine B66, B96	✘
StarLine D66, D96	✘
StarLine E96, E66	✔
StarLine E66BT, E96BT, E6, E9	✔
StarLine E96v2	✔
StarLine M22-96	✘
StarLine M67	✘
StarLine M67-96	✘
StarLine M96	✘
StarLine S66, S96, S6, S9	✔
StarLine S96v2	✔
StarLine X96	✘
StarLine X96v2	✘
StarLine Сигма 15v1	✘
StarLine Сигма 15v2	Временно недоступно

8 Обратная связь

8.1 Помогите нам сделать инструкции для охранных комплексов лучше.

8.2 Отправляйте свои вопросы и предложения. Для этого заполните форму, представленную ниже:

Имя*

Введите Ваше имя

Фамилия

Введите Вашу фамилию

e-mail*

Введите Ваш e-mail

Телефон для связи

Введите Ваш номер телефона

Охранный комплекс*

Введите название комплекса

Сообщение*

Отправить

Отменить

[На главную](#)